características de seu novo ar condicionado

- **Verão fresca**

  Naqueles dias sufocantes do verão e noites agitadas longas, não há nenhum escape melhor do calor do que os confortos frescos da casa. Seu ar condicionado novo termina os dias quentes do verão e deixa-o repouso. Este verão, luta contra o calor com seu ar condicionado próprio.

- **Sistema de diminuição eficiente do custo**

  Seu ar condicionado novo fornece não somente o poder máximo de refrescamento no verão, mas também um método de aquecimento eficiente no inverno com o sistema avançado da " bomba calor"; Esta tecnologia é 300% mais eficiente do que aquecimento elétrico, assim que você pode mais reduzir seu custo de operação. Agora, encontre-se com necessidades durante todo o ano com um ar condicionado.

- **Bonito em toda a parte**

  O projeto elegante e harmonioso dá a prioridade à estética de seu espaço e completa seu decoração interior existente. Com seu cor branda e forma de arredondada, o ar condicionado novo adiciona a classe a todo o quarto. Aprecíe o que seu ar condicionado oferece funcionalmente e estéticamente.

- **mpi**zone

  A função de **mpi**zone gera o hidrogênio (H) e o oxigênio (O_2) para atacar contra ar contaminadora indesejáveis como as bactérias, pólen, e odor. Ajuda-o a respirar mais melhor como se você estava em torno das cataratas, oceano, rios e montanhas.

- **good'sleep Função**

  O modo de função de **good'sleep** permite que você ajuste uma temperatura confortável de sono e também economiza energia para ter o sono profundo.

SAMSUNG

Para a referência da característica fácil, escreva modelo e número de série . Você encontrará seu número de modelo no lado direito do ar condicionado.

Modelo #_____
Série #_____

Montblanc2_Inv_IB_28608A(2)_P_080109.indd 2 2008-1-9 15:45:17

informação de segurança

Para impedir choque elétrico, desconecte o poder antes de operar , de limpar, e de instalar a unidade.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

Antes de usar seu ar condicionado novo, leia por favor este manual completamente para assegurar-se de que você saiba com operar eficientemente e seguro e saiba características e funções extensas de seu dispositivo novo.

Porque as seguintes instruções operacional cobrem vários modelos, as características de seu ar condicionado podem diferir insignificantemente daquele descrição neste manual. Se você tiver perguntas, chame seu centro do contato mais próximo ou encontre a ajuda e a informação online em www.samsung.com.

O significado dos ícones e os sinais neste manual de usuário:

ATENÇÃO	Risco da morte ou do dano pessoal sério.
CUIDADO	Risco potencial de dano pessoal ou materiais.
CUIDADO	Para reduzir o risco do incêndio, explosão , choque elétrico, ou dano pessoal ao usar seu ar condicionado, seguem estas instruções de segurança básicas:

	Não tente.
	Não desmonte.
	Não toque.
	Siga instruções com cuidado.
	Desconecte o plugue de poder da tomada de parede.
	Assegura-se que a máquina está ligada à terra para impedir choque elétrico.
	Chame o centro do contato para a ajuda.
	Instruções recomendadas ou informação útil para uso.

Estes sinais da atenção estão aqui para impedir a causar dano a você e a outro.
Siga-os por favor com cuidado.
Após ter lido esta seção, mantenha-a em um lugar seguro para a referência futura.

SINAIS DA ATENÇÃO SEVEROS

Não corte o plugue de poder e não o conecte a um cabo de poder diferente.

Nunca tente alongar o cabo de poder.

- Risco potencial do incêndio ou de choque elétrico.

Não arranque o cabo de poder e não toque no plugue de poder com mãos molhadas.

- Risco potencial do incêndio ou de choque elétrico.

Nunca use um plugue de poder e cabo de poder danificado, ou tomada de poder afrouxada.

- Risco potencial de incêndio ou de choque elétrico.

Montblanc2_Inv_IB_28608A(2)_P_080109.indd 3 2008-1-9 15:45:18

informação de segurança

SINAIS DA ATENÇÃO SEVEROS

Não coloque o ar condicionado perto das substâncias perigoso ou do equipamento que livra chamas livres para evitar incêndio , explosões ou danos.

- Risco potencial de incêndio perigo ou da explosão.

Não pulveriza gáses inflamáveis como insecticida perto do ar condicionado.

- Risco potencial de choque elétrico, de incêndio ou da mau funcionamento de unidade.

Não obstrua nem não coloque artigos na frente do ar condicionado. Não pisa, não pendure , nem não coloque artigos pesados no ar condicionado.

- Risco potencial de dano pessoal.

Não introduza qualquer coisa como dedos ou ramo nos respiradouros do ar condicionado.

- Afastar crianças do ar condicionado. Risco potencial de dano pessoal.

Não instale o ar condicionado nas áreas expostas ao gás inflamável ou ao risco potencial do escapamento do gás.

- Risco potencial do incêndio perigo ou da explosão.

Não instale a unidade exterior em um lugar instável como parede exterior de um apartamento ou de edifício e em uma parte externa do terrace para evitar de cair.

- Se a unidade exterior cair, pode causar dano pessoal ou perda de propriedade.

Consulte o lugar da compra ou um centro do contato para desmontar ou reinstalar o ar condicionado.

- Risco potencial do mau funcionamento da unidade, do escapamento da água, de choque elétrico, ou do incêndio.

Não conecte o ar condicionado com dispositivo de aquecimento nem não tente desmontá-lo, remodelar ou reparar sozinho.

- Risco potencial do mau funcionamento, de choque elétrico ou do incêndio . Se os reparos forem precisados, consulte o centro do contato.

Consulte o lugar da compra ou um centro do contato para instalar o ar condicionado.

- A instalação imprópria traz um risco do mau funcionamento da unidade, do escapamento da água, de choque elétrico ou do incêndio .
- Se instalar em áreas particular, como um complexo da fábrica ou área litoral de salina, consulte o lugar da compra ou o centro de contacto para detalhes específicos da instalação.

Instale o ar condicionado com o suporte fixado firmemente para uso por um período de tempo prolongado.

- Se o ar condicionado cair, pode causar dano pessoal ou a perda de propriedade.

Assegure o ar condicionado é instalado em conformidade com padrões de segurança nacionais atuais.

Use um disjuntor nominal somente.

- Nunca use os fios de aço ou os fios de cobre como um disjuntor. Pode causar incêndio ou o mau funcionamento da unidade.

Use uma fonte de poder exclusiva para o ar condicionado.

- Risco potenciado de incêndio ou de mau funcionamento da unidade.

Não ponha pressão imprópria no cabo de poder nem não coloque objetos pesados nele.
Não curva o cabo de poder excessivamente.

- Risco potencial do incêndio ou de choque elétrico.

Montblanc2_Inv_IB_28608A(2)_P_080109.indd 4 2008-1-9 15:45:18

Se o ar condicionado se tornar molhado, desligue o poder imediatamente e chame centro do contato mais próximo.

- Risco potencial do incêndio ou de choque elétrico.

Instale um disjuntor exclusivo e disjuntor de curto-circuito para o ar condicionado.

- Risco potenciado de incêndio ou de mau funcionamento da unidade.

Se o cabo de poder forem danificados, o fabricante, um técnico qualificado do serviço deve substitui-lo para evitar um risco potencial.

Desconecte o ar condicionado da fonte de alimentação antes que esteja reparada ou desmontada.

Use uma tomada que tenha um terminal à terra. A tomada deve ser usado exclusivamente para o ar condicionado.

- Ligação elétrico impróprio à terra pode causar choque elétrico ou incêndio.

Assegure ligação à terra apropriada foi estabelecido ao instalar o ar condicionado. Não conecte o cabo à terra da unidade ao cano do gás, aocano de água ou à linha de telefone.

- Risco potencial de choque elétrico.

SINAIS DO CUIDADO

Assegure nenhuma água entrada no ar condicionado.

- Risco potencial do incêndio ou de choque elétrico.

Não instale o ar condicionado perto dos dispositivos de aquecimento para evitar os danos.

Desligue o ar condicionado por usar o controle remoto ou o acessório do controle fornecido (se fornecido). Não desconecte para desligar a unidade (a menos que há um perigo imediato).

Não abra a grade dianteira durante a operação.

- Risco potencial choque elétrico ou de mau funcionamento da unidade.

O ar fresco não deve fluir diretamente para povos, animais de estimação, e plantas.

- É pernicioso à sua saúde, animais de estimação, e plantas.

Não funcione o ar condicionado por um período de tempo prolongado em um quarto com a porta fechada ou com bebês, pessoas velhas ou pessoas com desvantagem.

- No caso de a aplicação de proprietário local, refrescando o ar no quarto (do ar externo para impedir a falta de oxigênio), a fim de garantir pelo menos 1-2 renewal/h. Para aplicações diferentes,o ar da renovação tem que ser garantia de acordo com UNI 10339.

Não use o ar condicionado como um instrumento de refriescamento da precisão para alimento, animais de estimação, plantas, cosméticos ou maquinaria.

- Risco potencial da perda da propriedade.

Não beba a água do ar condicionado.

- Risco potencial do perigo de saúde.

Não dê choque excessivo ao ar condicionado.

- Risco potenciado de incêndio ou do mau funcionamento da unidade.

Não exponha o filtro de ar à luz solar direta ao secar.

- A luz solar direta forte pode deformar o filtro de ar.

Não pulverize água diretamente no ar condicionado nem não use benzeno, diluente ou álcool para limpar a superfície da unidade.

- Risco potenciado de incêndio ou de mau funcionamento da unidade.
- Risco potencial dos danos ao ar condicionado.

Montblanc2_Inv_IB_28608A(2)_P_080109.indd 5 2008-1-9 15:45:18

informação de segurança

SINAIS DO CUIDADO

Não coloque os contentors com líquido ou outros objetos na unidade.

Não toque os canos conectados ao ar condicionado.

- Risco potencial de dano pessoal ou da queimadura.

O ar condicionado tem composição das peças móveis. Afastar crianças da unidade para evitar dano físico.

Verifique se há danos na entrega. Se danificado, não instale o ar condicionado e chame o lugar da compra imediatamente.

Verificar que a voltagem e a freqüência do sistema elétrico são compatíveis com o ar condicionado.

Introduza o filtro de ar antes de operar o ar condicionado.

- Se não houver nenhum filtro de ar dentro do ar condicionado, a poeira acumulada pode encurtar a vida do ar condicionado e causar gasto de eletricidade.

Mantenha temperaturas interior estável e não extremamente frio, especialmente nu lugar onde há crianças,pessoas velhas ou pessoas com desvantagem.

Limpe o condicionador depois que o ventilador interno para operação.

- Risco potencial de dano ou de choque elétrico.

Limpe o filtro de ar cada 2 semanas. Limpe o filtro mais freqüentemente se o ar condicionado for operado em áreas cheios de poeira.

Inspecione a condição, as conexões elétricas, os canos e a caixa externa do ar condicionado regularmente por um técnico qualificado do serviço.

Não abra portas e janelas no quarto que está sendo refrigerado durante operação a menos que necessário.

Não obstrua respiradouros do ar condicionado. Se os objetos obstruírem o fluxo de ar, pode causar o mau funcionamento da unidade ou cumprimento pobre.

O material de empacotamento e as baterias usadas do controle remoto (opcional) devem ser dispostos de acordo com os padrões nacionais.

O refrigerante usado no ar condicionado deve ser tratado como excreção químico. Disponha o refrigerante de acordo com padrões nacionais.

Deixa um técnico qualificado do serviço instalar o ar condicionado e executar uma operação experimental.

Instale o ar condicionado longe do visor direta à luz solar, ao dispositivo de aquecimento, e aos lugares húmidos.

- Pendure uma cortina para impulsionar a eficiência de refrescamento e para evitar o risco de choque elétrico.

Conecte firmemente a mangueira de escoamento ao ar condicionado para uma drenagem apropriada.

- Se não drenar bem, a água condensada da unidade interior pode transbordar e escapar no quarto.

Instale a unidade exterior onde o ruído operacional normal e a vibração residual (parâmetros subjetivos) não inquietarão seu vizinho e bem ventilados sem obstáculo.

- Risco potencial de mau funcionamento.

Montblanc2_Inv_IB_28608A(2)_P_080109.indd 6 2008-1-9 15:45:18

Instale um comprimento do cano de acordo com o limite mínimo e máximo prescrito no manual da instalação.

- Se o comprimento foi diferente do prescrito, o funcionamento e a confiabilidade do sistema serão reduzidos drasticamente.

Se um outage do poder ocorrer quando o ar condicionado trabalhar, desligue a fonte de energia imediatamente.

Ao limpar a unidade exterior, toque as barbatanas do radiador do cambista de calor com cuidado extremo.

- Traze luvas grossas para proteger suas mãos.

Verifica que não há nenhum obstáculo sob a unidade interior.

- Risco potencial do incêndio ou da perda de propriedade.

Verifica que as crianças tomam precauções contra acesso ao ar condicionado e elas não brincam coma unidade.

A potência de entrada máxima & corrente e a potência de entrada & corrente são medidos de acordo com as réguas de IEC/ISO.

Assegure que o controle remoto sem fio tem uma distância de aproximadamente 7m do sensor do controle remoto do ar condicionado.

- O ar condicionado não pode trabalhar superior a distância de 7m.

Verifica que a tampa ou nenhum obstáculo não estão perto do ar condicionado. Permita o espaço suficiente para a circulação de ar.

- A ventilação insuficiente pode causar funcionamento mau.

As baterias devem ser removidas do controle remoto sem fio e ser mantidas separadas quando não utilizadas por o período de tempo longo.

Se a falha ou os danos ocorre devido ao uso impróprio não seguidas pelo manual da instalação, a despesa de reparo não sera coberta na garantia do produto.

- Risco potencial do mau funcionamento, choque elétrico ou incêndio se os reparos ou as instalações forem tentados por um técnico incompetente do serviço.

Assegure que os interruptores da proteção de ligar-desligar são instalados corretamente.

Não use o ar condicionado se danificado. Se os problemas ocorrerem, pare imediatamente a operação e desconecte o plugue da fonte de alimentação.

Se o ar condicionado não for usado por um período de tempo prolongado (por exemplo, superior aos alguns meses), desconecte o poder da parede.

Chame o lugar da compra ou um centro do contato em caso de necessidade dos reparos

- Risco potencial do incêndio ou choque elétrico se a desmontagem ou reparos forem tentados por um técnico incompetente do serviço.

Se você cheirar plástico ardente, ouvir sons estranhos, ou vir o fumo vir da unidade, desconecte o ar condicionado imediatamente e chame um centro do contato.

- Risco potencial do incêndio ou de choque elétrico.

Montblanc2_Inv_IB_28608A(2)_P_080109.indd 7 2008-1-9 15:45:18

conteúdo

EXAMINANDO SEU AR CONDICIONADO ANTES DE USAR 10

10 Examinando a unidade interior e digital visor
10 Peças principais
10 Digital visor da unidade Interior
11 Removendo o painel dianteiro
11 Botão do poder e sensor da temperatura do quarto
11 Examinando a unidade exterior
12 Examinando o controle remoto
13 Visor do controle remoto
13 Usando o controle remoto
13 Instalando as baterias

FUNÇÃO OPERACIONAL BÁSICA 14

14 Ligando e desligando o ar condicionado
14 Selecionando o modo da operação
14 Auto
15 Refrescar
16 Secar
17 Ventilar
18 Aquecer
19 Ajustando o sentido de fluxo do ar
19 Fluxo de ar vertical
19 Fluxo de ar horizontal

Montblanc2_Inv_IB_28608A(2)_P_080109.indd 8 2008-1-9 15:45:19

USANDO FUNÇÕES AVANÇADAS 20

20 Usando a função de Turbo
21 Configurando cronometrista
21 On cronometrista
22 Off cronometrista
23 Combinar On cronometrista com Off cronometrista
24 modo de good'sleep
26 Usando a função de mpizone
27 Usando a função de economizar energia
28 Usando a função de silêncio
28 Usando a função de limpeza por evaporador

LIMPANDO E MANTENDO O AR CONDICIONADO 29

29 Limpando o exterior
29 Limpando o filtro
29 Filtro de ar
30 Filtro do Anti-alergia
31 Substituindo o filtro
31 Filtro de desodorização
31 Mantendo seu ar condicionado

APÊNDICE 32

32 Solução da problema
33 Alcances da operação

PORTUGUÊS

Eliminação Correcta Deste Produto
(Resíduo de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

Esta marca, apresentada no produto ou na sua literatura indica que ele não deverá ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente e à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos deverá separar este equipamento de outros tipos de resíduos e reciclá-lo de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar ou o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem levar este produto para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto não deverá ser misturado com outros resíduos comerciais para eliminação.

Montblanc2_Inv_IB_28608A(2)_P_080109.indd 9 2008-1-9 15:45:19

examinando seu ar condicionado antes de usar

Felicitações pela sua compra do ar condicionado. Nós esperamos que você aprecíe as características de seu ar condicionado e gozar de temperatura fresco ou morno com eficiência ótima.
Leia por favor o manual de usuário antes de começo para adquirir o mais melhor uso do ar condicionado.

EXAMINANDO A UNIDADE INTERIOR E DIGITAL VISOR

Desembale seu ar condicionado com cuidado, e examina a unidade para verificar que não é danificada.

Peças principais

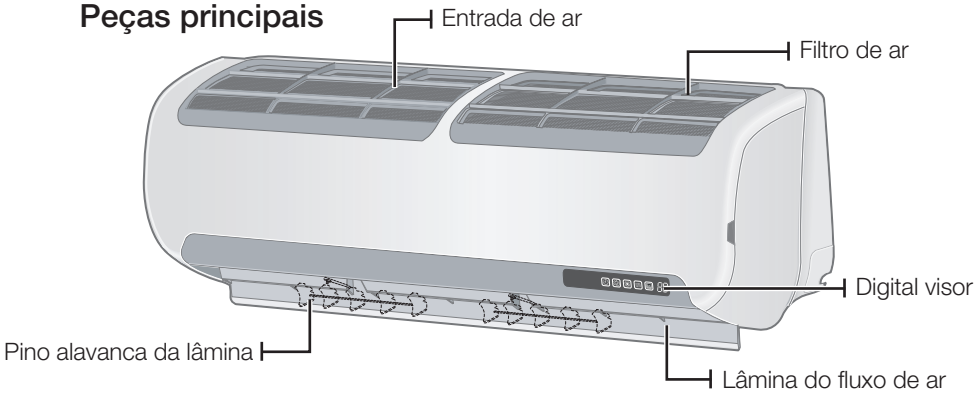

Seu ar condicionado pode parecer diferente insignificantemente da ilustração mostrada acima dependendo de seu modelo.

Digital visor da unidade Interior

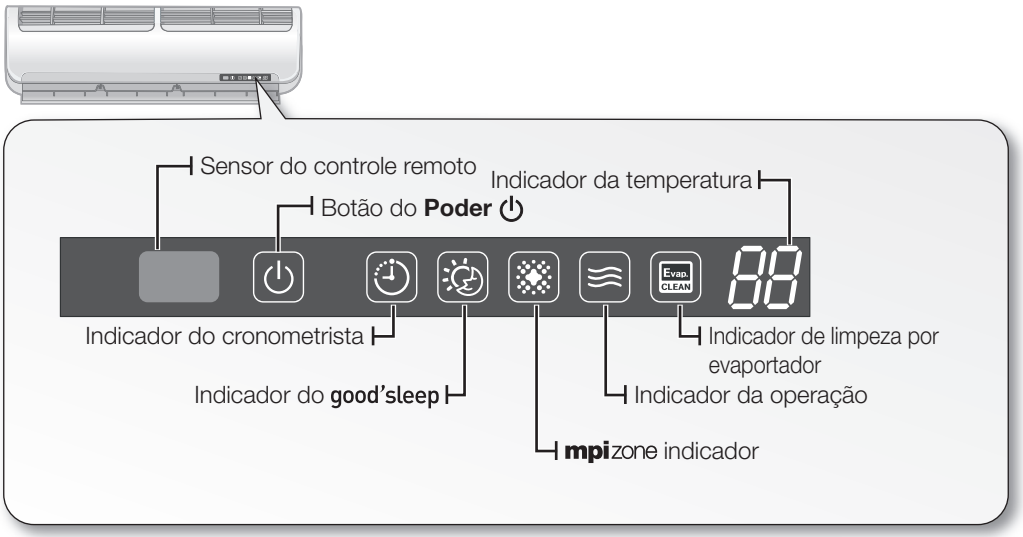

Montblanc2_Inv_IB_28608A(2)_P_080109.indd 10 2008-1-9 15:45:21

REMOVENDO O PAINEL DIANTEIRO

Agarre o lado sulcado do painel frontal com força e eleve-o para frente levemente, e depois, puxe o painel frontal para baixo.

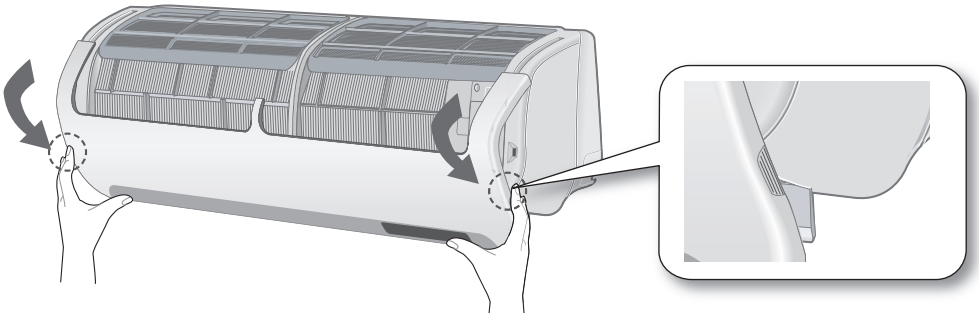

Botão de poder e sensor de temperatura do quarto

Pode localizar a tecla **Power** ⏻ no display Digital no interior do painel frontal. Se o painel dianteiro estiver aberto, você pode verificar o sensor de temperatura do quarto.

Você pode ligar o ar condicionado sem o controle remoto por pressionar o botão de **Power** ⏻. O sensor de temperatura do quarto mede a temperatura de quarto interior.

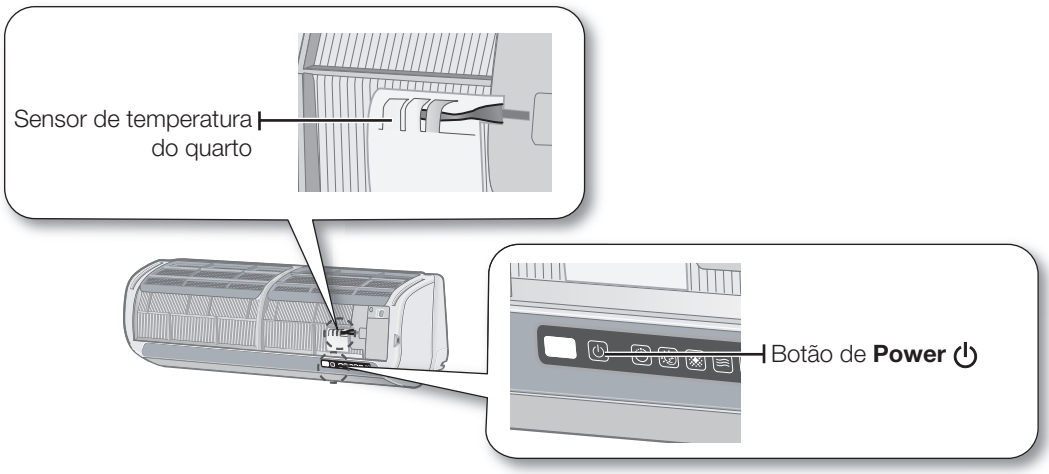

EXAMINANDO A UNIDADE EXTERIOR

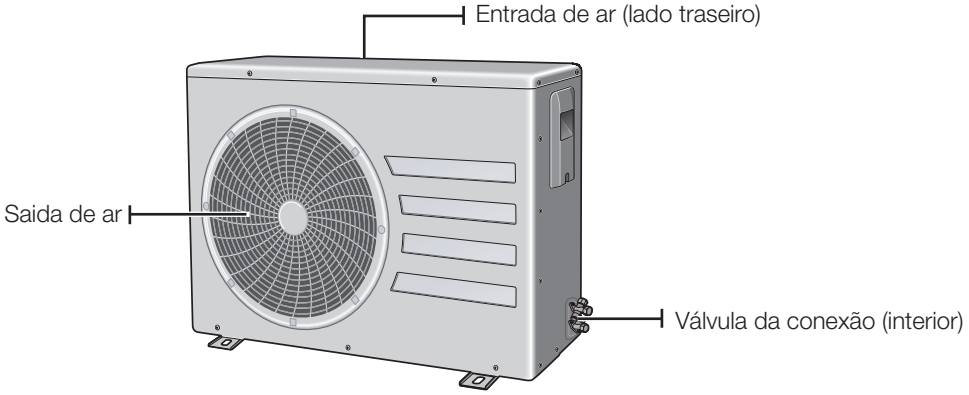

Montblanc2_Inv_IB_28608A(2)_P_080109.indd 11 2008-1-9 15:45:28

examinando seu ar condicionado antes de usar

EXAMINANDO O CONTROLE REMOTO

Você pode activar o ar condicionado por apontar o controle remoto longe dele. Ao usar o controle remoto, aponte-o sempre diretamente ao ar condicionado.

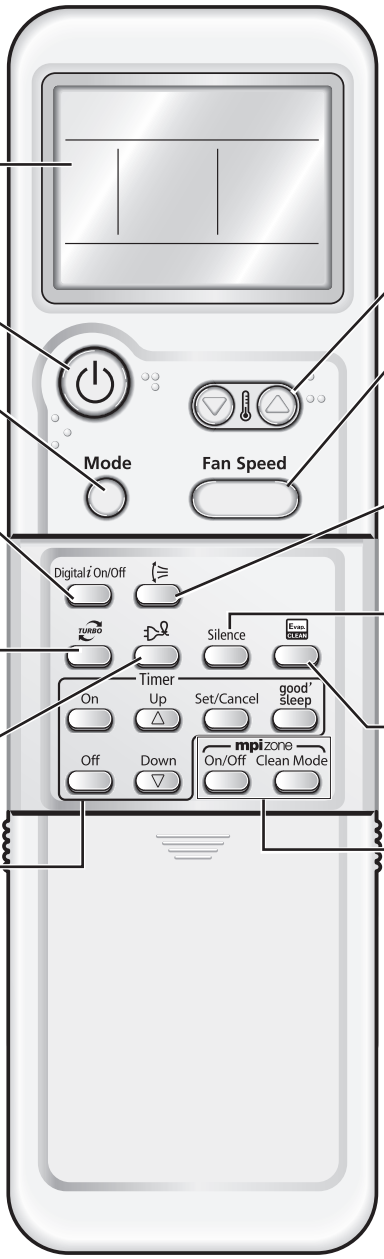

Visor do controle remoto

Poder ⏻
Ligar/ desligar o ar condicionado.

Modo
Ajuste um dos 5 modos de operação. (Vê páginas 14 a 18 para instruções.)

Digital *i* On/Off
Ajuste para ligar/desligar o visor digital da unidade durante a operação. O indicador do modo de operação ainda mante o estado de ligar.

Turbo TURBO
Opera na máxima velocidade do ventilador refrescar/ aquecer rapidamente.

Função de economizar energia
Menos uso da energia habilitar a refrescar seu espaço entre a escala de temperatura de 26 ºC a 30ºC.

Função de cronometrista

On/Off
Ajuste a cronometrista ligar/desligar.

Acima/Abaixo
Acrescentar/Diminuir o tempo.

Set/Cancel
Ajustar/Cancelar a configuração do modo de cronometrista corrente/**good' sleep** .

good' sleep
Ajuste o modo de **good' sleep** para ligar/desligar.

Temperatura ▼ ▲
Diminuir/Acrescentar a temperature de 1˚C.

Velocidade do ventilador
Ajuste quanto ar flue através do ar condicionado com as 4 velocidades diferentes do ventilador tais como Auto/Baixo/Médio/Alta.

Balanço do ar
Ative/desative o movimento da lâmina do fluxo de ar automaticamente para acima e baixo.

Silêncio
Ative/desative a função de silêncio para operar o ar condicionado silenciosamente.

Evap. CLEAN EVAP. CLEAN
Função de limpeza por evaporador -Secar dentro unidade interior para libertar-se de odor.

Função mpi zone

On/Off
Emita o hidrogênio (H) e o oxigênio(O_2) para remover as substâncias inquinadas e partículas perniciosas.

Modo de limpeza
Ajuste um dos 3 tipos de operação de **mpi** zone.

Cada vez que você pressiona o botão, um beep curto tocará e um indicador de transmitir aparece no visor do controle remoto.

Montblanc2_Inv_IB_28608A(2)_P_080109.indd 12 2008-1-9 15:45:32

Visor do controle remoto

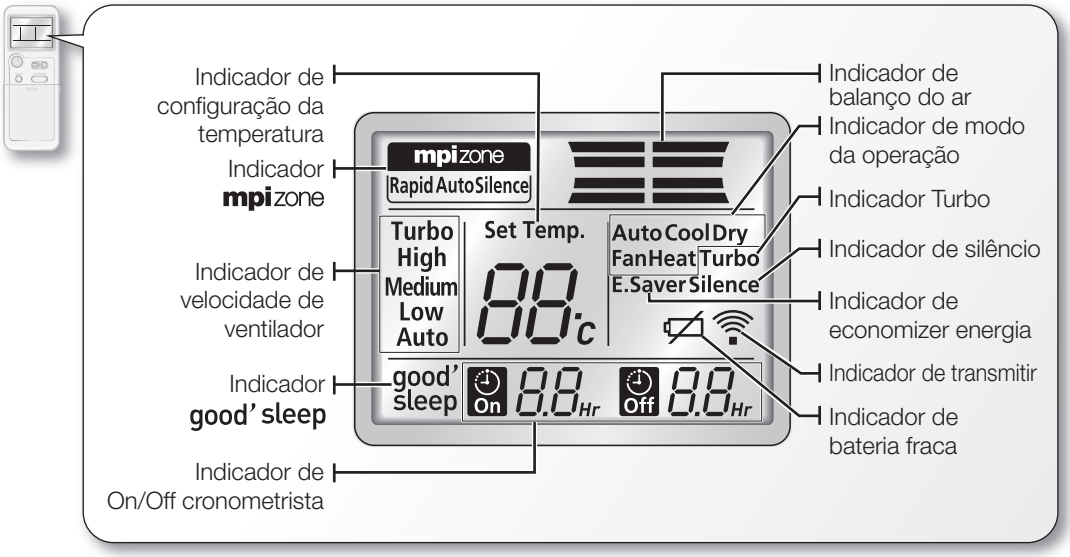

Usando o controle remoto

- Aponte o controle remoto ao sensor do controle remoto da unidade.
- Se pressione o botão no controle remoto corretamente , você ouvirá o som de beep da unidade.

- O sinal não pode ser recebido bem de lâmpadas fluorescentes do estilo iluminação eletrônica, como lâmpadas de inversor fluorescentes estão no mesmo espaço.
- Se outros produtos elétricos se operarem pelo controle remoto, chame seu centro do contato mais próximo.

Instalando as baterias

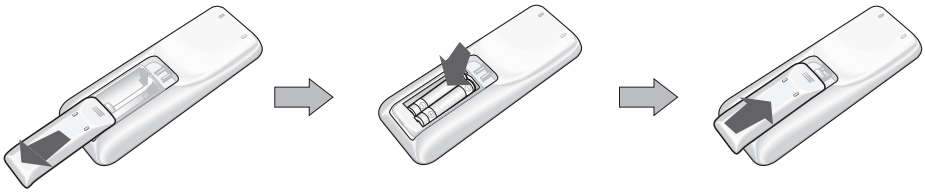

1. **Deslize a tampa, no lado traseiro do controle remoto, baixo para abrir.**
2. **Instale duas baterias AAA.**
   Verifique e colocar os sinais de "+" e "-" conformemente. Certifica-se você ter instalado as baterias na posição correta.
3. **Feche a tampa por deslizar a para trás a sua posição original.**
   Você deve ouvir o som de clique quando a tampa é fechada corretamente.

Montblanc2_Inv_IB_28608A(2)_P_080109.indd 13 2008-1-9 15:45:38

função operacional básica

LIGANDO E DESLIGANDO O AR CONDICIONADO

Pressione o botão de **Power** ⏻ no controle remoto.

Você ouvir-se-á o som de toque quando o ar condicionado é corretamente aberto.

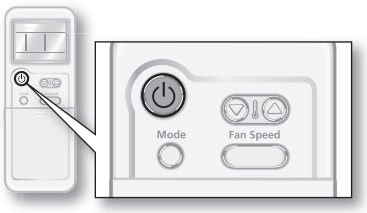

Ligar/desligar seu ar condicionado sem o controle remoto.
Você pode operar seu ar condicionado por pressionar o botão de **Power** ⏻ no lado inferior.

SELECIONANDO O MODO DE OPERAÇÃO

Auto

No auto modo, o ar condicionado ajustará automaticamente a temperatura e a velocidade do ventilador dependente da temperatura de quarto detectada pelo sensor de temperatura do quarto.

1. Abrir o ar condicionado.
   Pressione o botão de **Power** ⏻ no controle remoto.
2. Ajuste o modo de operação.
   Pressione o botão de **Mode** no controle remoto até que a auto modo e indicador da auto velocidade do ventilador apareçam no visor do controle remoto.
   O ar condicionado ajustará automaticamente a temperatura e a velocidade do ventilador para refrescamento ou aquecimento de acordo com a temperatura de quarto atual.

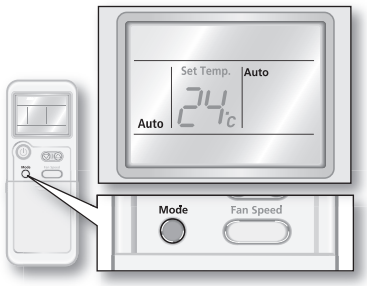

Quando você pressiona o botão de **Mode** , o modo mudará em ordem de Auto, Refrescar, Secar, Ventilar e Aquecer.

3. Ajuste a temperatura.

   Pressione o botão de **Temperature** ▼ ou ▲ no controle remoto para diminuir ou aumentar a temperatura desejada.

   Você pode ajustar a temperatura desejada entre 16℃~30℃.

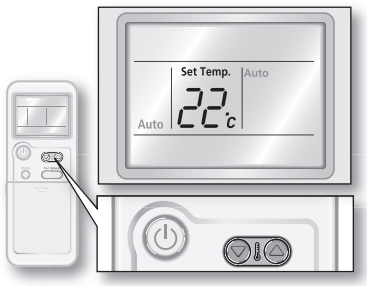

Você pode diminuir/aumentar a temperatura de 1℃.

- Quando o ar condicionado se está operando já em uma outro modo, pressione o botão de **Mode** até que o indicador de auto modo apareça no visor do controle remoto.
- Quando você está usando o controle remoto, assegura que o indicador correto que emparelha com sua seleção aparece no visor do controle remoto.
- O fluxo de ar pode ser ajustado manualmente. (Veja a página 19 para instruções.)

Montblanc2_Inv_IB_28608A(2)_P_080109.indd 14 2008-1-9 15:45:49

Refrescar

No modo refrescar, o ar condicionado refrescará seu quarto. Você pode ajustar a temperatura e a velocidade do ventilador para sentir mais fresco na estação quente.

1. Abrir o ar condicionado.

Pressione o botão de **Power** ⏻ no controle remoto.

2. Ajuste o modo de operação.

Pressione o botão de **Mode** no controle remoto até que o indicador do modo de refrescar apareça no visor do controle remoto.

O ar condicionado opera-se no modo de refrescar e baixará a temperatura em seu quarto.

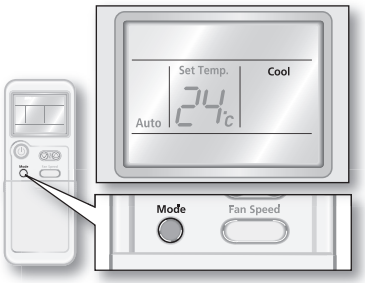

Quando você pressiona o botão de **Mode**, modo mudará em ordem de Auto, Refrescar, Secar, Ventilar e Aquecer.

3. Ajuste a temperatura.

Pressione o botão de **Temperature** ▼ ou ▲ no controle remoto para diminuir ou aumentar a temperatura desejada.

Você pode ajustar a temperatura desejada entre 16˚C~30˚C.

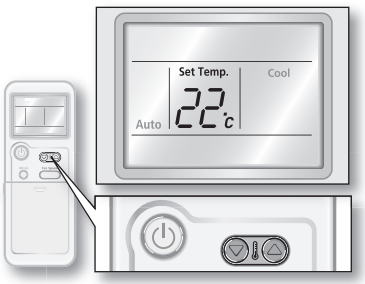

Você pode diminuir/aumentar a temperatura de 1˚C.

4. Ajuste a velocidade do ventilador.

Pressione o botão de **Fan Speed** no controle remoto para ajustar a velocidade desejada do ventilador.

Se a temperatura de quarto alcançar o valor desejado , o ar condicionado parará de refrescar por um momento e apenas o ventilador funciona.

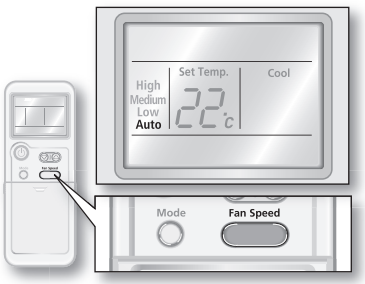

Quando você pressiona o botão de **Fan Speed**, a velocidade do ventilador mudará em ordem de Auto, Lento, Médio e Alto.

- Quando você está usando o controle remoto, Verifica que o indicador correto que emparelha com sua seleção aparece no visor do controle remoto.
- O fluxo de ar pode ser ajustado manualmente. (Veja a página 19 para instruções.)
- Se as temperaturas exteriores atuais forem muito mais altas do que a temperatura interior selecionada, pode precisar tempo para trazer ofresco desejado.

PORTUGUÊS

Montblanc2_Inv_IB_28608A(2)_P_080109.indd 15 2008-1-9 15:46:02

função operacional básica

SELECIONANDO O MODO DA OPERAÇÃO

Secar

O ar condicionado no modo de secar serve como um desumidificador removendo a umidade do ar interior. O modo de secar faz o ar reconfortante em um clima húmido.

1. Abrir o ar condicionado.

Pressione o botão de **Power** ⏻ no controle remoto.

2. Ajuste o modo de operação.

Pressione o botão de **Mode** no controle remoto até que o indicador de modo de secar apareça no visor do controle remoto.
O ar condicionado opera-se no modo de Secar e ajusta automaticamente a velocidade do ventilador ao Auto.

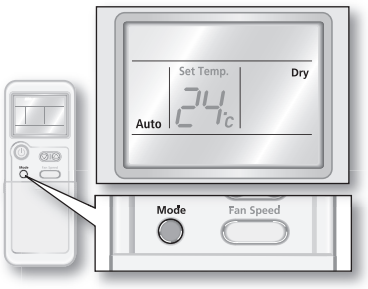

Quando você pressiona o botão de **Mode**, o modo mudará em ordem de Auto, Refrescar, Secar, Ventilar e Aquecer.

3. Ajuste a temperatura.

Pressione o botão de **Temperature** ▼ ou ▲ no controle remoto para diminuir ou aumentar a temperatura desejada.

Você pode ajustar a temperatura desejada entre 18˚C~30˚C.

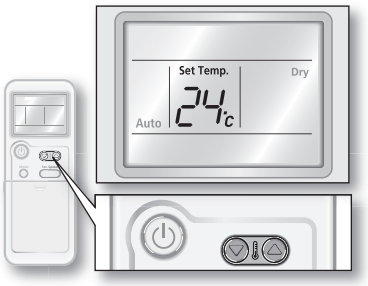

Você pode diminuir/aumentar a temperatura de 1˚C.

- Quando você está usando o controle remoto, Verifica que o indicador correto que emparelha com sua seleção aparece no visor do controle remoto.
- O fluxo de ar pode ser ajustado manualmente. (Veja a página 19 para instruções.)

Montblanc2_Inv_IB_28608A(2)_P_080109.indd 16 2008-1-9 15:46:13

Ventilar

O modo do ventilador pode ser selecionada para ventilar seu quarto. O modo do ventilador ajudará a refrescar o ar em seu quarto.

1. Abrir o ar condicionado.

Pressione o botão do **Power** ⏻ no controle remoto.

2. Ajuste o modo da operação.

Pressione o botão de **Mode** no controle remoto até que o indicador do modo do ventilador apareça no visor do controle remoto.

O ar condicionado opera-se no modo do ventilador e ajusta-se automaticamente a temperatura de acordo com a temperatura de quarto atual.

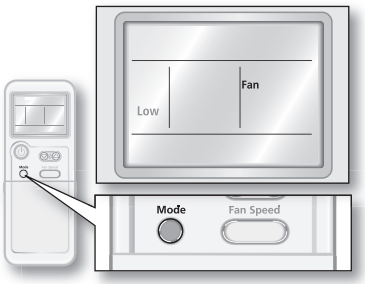

Quando você pressiona o botão de **Mode**, o modo mudará em ordem de Auto, Refrescar, Secar, Ventilar e Aquecer.

3. Ajuste a velocidade do ventilador.

Pressione o botão de **Fan Speed** no controle remoto para ajustar a velocidade desejada do ventilador.

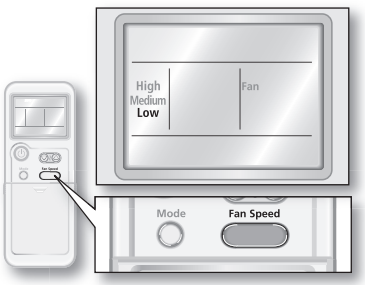

Quando você pressiona o botão de **Fan Speed**, a velocidade do ventilador mudará em ordem de Baixo, Médio e Alto.

- Quando você está usando o controle remoto, Verifica que o indicador correto que emparelha com sua seleção aparece no visor do controle remoto.
- O fluxo de ar pode ser ajustado manualmente. (Veja a página 19 para instruções.)

Montblanc2_Inv_IB_28608A(2)_P_080109.indd 17 2008-1-9 15:46:22

função operacional básica

SELECIONANDO O MODO DA OPERAÇÃO

Aquecer

O ar condicionado aquece além de refresca. Aqueça seu quarto com este dispositivo versátil no frio do inverno.

1. Abrir o ar condicionado.

Pressione o botão de **Power** ⏻ no controle remoto.

2. Ajuste o modo da operação.

Pressione o botão de **Mode** no controle remoto até que o indicador do modo de Aquecer apareça no visor do controle remoto.
O ar condicionado opera-se no modo de Aquecer e aquece seu quarto.

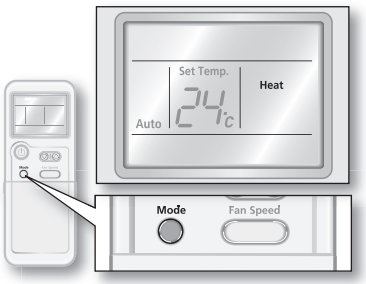

Quando você pressiona o botão de **Mode**, o modo mudará em ordem de Auto, Refrescar, Secar, Ventilar e Aquecer.

3. Ajuste a temperatura.

Pressione o botão de **Temperature** ▼ ou ▲ no controle remoto para diminuir ou aumentar a temperatura desejada.

Você pode ajustar a temperatura desejada entre 16℃~30℃.

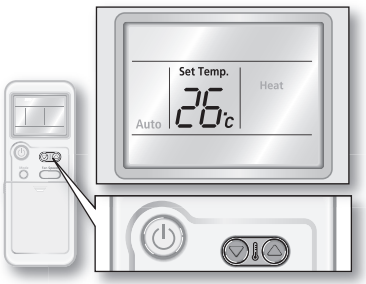

Você pode diminuir/aumentar a temperatura de 1℃.

4. Ajuste a velocidade do ventilador.

Pressione o botão de **Fan Speed** no controle remoto para ajustar a velocidade desejada do ventilador.

Se a temperatura de quarto alcançar o valor desejado, se aquecendo parar por um quando.

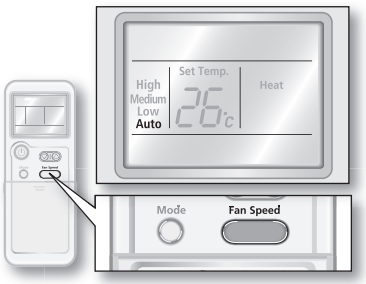

- Quando você pressiona o botão de **Fan Speed** , a velocidade do ventilador mudará em ordem de Auto, Baixo, Médio e Alto.
- O ventilador não pode operar-se por aproximadamente 3~5 minutos no começo para impedir nenhumas explosões frias quando o ar condicionado está se aquecendo.

- O fluxo de ar pode ser ajustado manualmente. (Veja a página 19 para instruções.)
- Desde que o ar condicionado aquece o quarto trazendo energia de calor do ar exterior, a capacidade de aquecer pode diminuir quando as temperaturas exterior são extremamente baixas. Se você sentir que o ar condicionado aquece-se insuficiente, usando um dispositivo de aquecimento adicional emparelhando com o ar condicionado recomendado.

Montblanc2_Inv_IB_28608A(2)_P_080109.indd 18 2008-1-9 15:46:35

AJUSTANDO O SENTIDO DE FLUXO DO AR

O fluxo de ar pode ser dirigido a sua posição desejada.

Fluxo de ar vertical

As lâminas do fluxo de ar movem para cima e baixo.

1. Pressione o botão de **Air swing** no controle remoto.

   O indicador do balanço do ar será aberto e o número de luzes de indicador move para cima e baixo.
   As lâminas do fluxo de ar movem para cima e baixo continuamente para circular o ar.

   Para manter o sentido de fluxo do ar em uma posição constante, pressione o botão de **Air swing** no controle remoto outra vez.

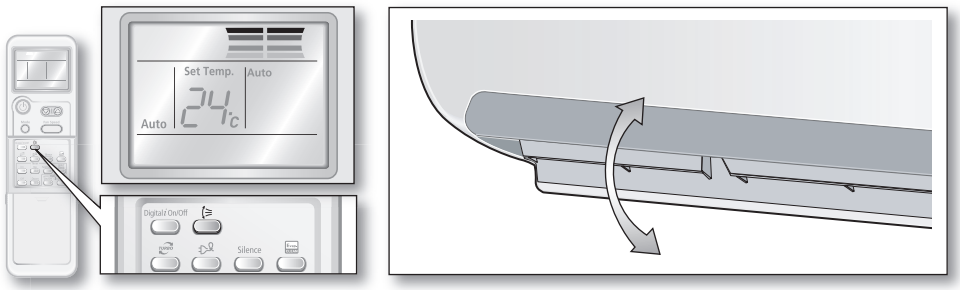

Fluxo de ar horizontal

Verifica que um dos pinos da lâmina furando fora das lâminas do fluxo de ar não são quebrados.

1. Mova a alavanca do pino da lâmina para esquerda ou direita para manter o sentido de fluxo do ar em uma posição constante que você prefere.

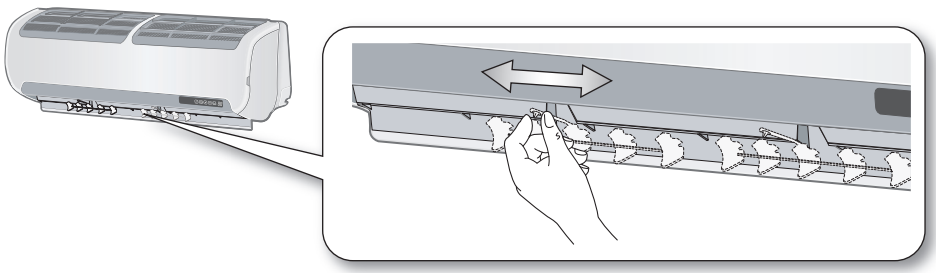

CUIDADO Muito cuidado com seus dedos ao ajustar o sentido horizontal de fluxo do ar. Há um risco potencial de dano pessoal quando a unidade está maltratado.

Montblanc2_Inv_IB_28608A(2)_P_080109.indd 19 2008-1-9 15:46:47

usando funções avançadas

USANDO A FUNÇÃO DE TURBO

A função de Turbo ajudará a refrescar ou aquecer seu quarto eficazmente e rapidamente por operando-se na velocidade máxima do ventilador por 30 minutos.

1. Abrir o ar condicionado.

Pressione o botão de **Power** ⏻ no controle remoto.

2. Ajuste o modo da operação.

Pressione o botão de **Turbo** TURBO no controle remoto até que o indicador de Turbo apareça no visor do controle remoto.

O ar condicionado opera-se a velocidade do ventilador de Turbo e ajusta-se automaticamente a temperatura de acordo com a temperatura de quarto atual. A unidade opera-se por 30 minutos e opera-se então no último modo usado, ou no auto modo se o modo de Secar /Ventilar for usado frequentemente recentemente.

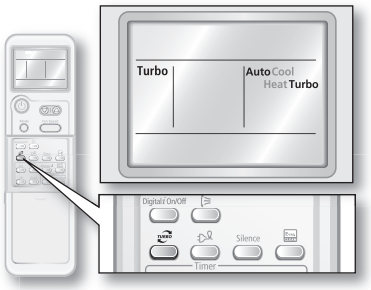

A função de Turbo está somente disponível no modo de Auto/ Refrescar / Secar/ Ventilar / Aquecer.
Se a função de Turbo for selecionada no modo de Secar/ Ventilar, muda o modo de operação ao Auto.

Desativar a função de Turbo

1. Pressione o botão de **Turbo** TURBO no controle remoto outra vez.

O ar condicionado opera-se no último modo usado, ou no auto modo se o modo de Secar/ Ventilar for usado frequentemente recentemente.

- Quando você está usando o controle remoto, assegura que o indicador correspondente aparece no visor do controle remoto.
- A velocidade da temperatura/ventilador não pode ser ajustada ao usar esta função.
- O fluxo de ar pode ser ajustado manualmente. (Veja a página 19 para instruções.)
- Quando a função de Turbo é ativada, pressionar o botão de **Mode** para cancelar automaticamente a função.

Montblanc2_Inv_IB_28608A(2)_P_080109.indd 20 2008-1-9 15:46:54

CONFIGURANDO CRONOMETRISTA

Esta função avançada do cronometrista permite que você ligar/desligar seu ar condicionado automaticamente mesmo quando você está ausente. Configura simplesmente tempo e seu ar condicionado ligará/desligará automaticamente.

On cronometrista

Esta função permite que você abrir o ar condicionado automaticamente em menos de 24 horas. Esta função está disponível quando seu ar condicionado for ligado/desligado.

1. Pressione o botão de **On** no controle remoto.

O indicador de On cronometrista cintila no visor do controle remoto

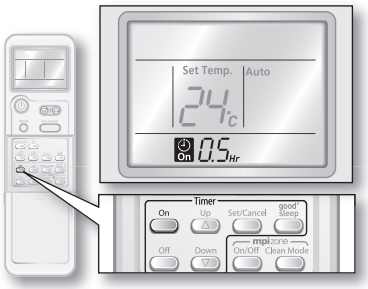

2. Configura o tempo de ligar o ar condicionado automaticamente.

Pressione o botão de **Up** ou **Down** no controle remoto para mudar a configuração de tempo quando o indicador de On cronometrista está cintilando. Você pode configurar tempo até que 24 horas, em aumento de 30 minutos até primeiras 3 horas e em aumento de hora após primeiras 3 horas.

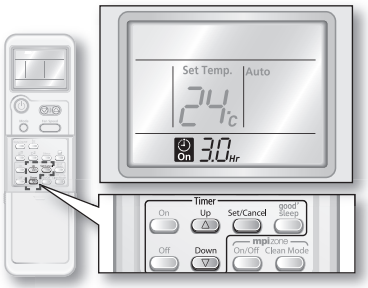

3. Pressione o botão de **Set/Cancel** no controle remoto para activar.

O visor de controle remoto mostrará as horas que você configurados.
O ar condicionado operar-se-á automaticamente no tempo configurado e então o indicador de On cronometrista desaparece. Se On cronometrista não é configurado em menos de 10 segundos, o ar condicionado terminará a configuração.

4. Configurar o modo da operação

Pressione o botão de **Mode** no controle remoto até que o modo desejada apareça no visor do controle remoto.

O ar condicionado operar-se-á no modo configurado.

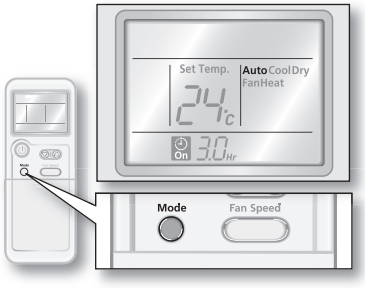

A função de On cronometrista está disponível no modo de Auto/ Refrescar/Secar/Ventilar/Aquecer.

- Temperatura pode também ser ajustada. (Veja passo 3 na página 15 para instruções.)
- Depois de configuração quando a unidade está desliagdo, aproximadamente após 10 segundos, todos os outros indicadores será ido acima exceto o indicador do cronometrista e o tempo restante.
- Configuração de tempo permite que você mude por pressionar o botão de **On** . Pressione o botão de **Up** ou **Down** para mudar a configuração do tempo e pressiona o botão de **Set/Cancel** para activar.

Desativar On cronometrista

1. Pressione o botão de **Set/Cancel** no controle remoto.
On cronometrista configurado será cancelado e o indicador de On cronometrista desaparecerá.

Montblanc2_Inv_IB_28608A(2)_P_080109.indd 21 2008-1-9 15:47:07

usando funções avançadas

CONFIGURANDO O CRONOMETRISTA

Off cronometrista

Esta função permite que você desligue o ar condicionado automaticamente dentro da alcance do tempo de 24 horas. Off cronometrista é funcional quando a unidade se está operando.

1. Pressione o botão de **Off** no controle remoto.

O indicador de Off cronometrista cintila no visor do controle remoto.

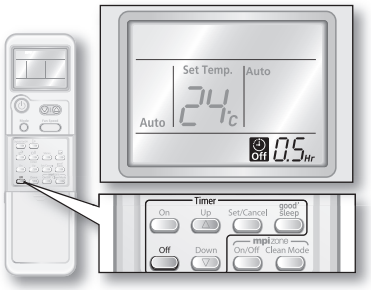

2. Configura o tempo de desligar o ar condicionado automaticamente.

Pressione o botão de **Up** ou **Down** no controle remoto para mudar a configuração do tempo quando o indicador de Off cronometrista está cintilando. Você pode configurar o tempo até 24 horas, em aumento de 30 minutos até primeiras 3 horas e em aumento de hora após primeiras 3 horas.

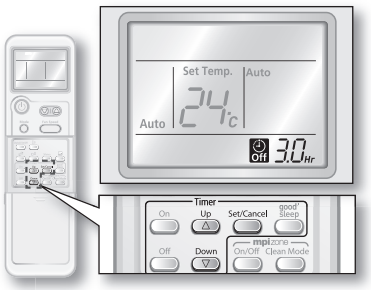

3. Pressione o botão de **Set/Cancel** no controle remoto para activar.

O visor do controle remoto mostrará as horas configurados.
O ar condicionado operar-se-á automaticamente no tempo configurado e então o indicador de Off cronometrista desaparece. Se Off cronometrista não é ajustado em menos de 10 segundos, o ar condicionado terminará a configuração.

- Configuração do tempo permite que você mude por pressionar o botão de **Off**. Pressione o botão de **Up** ou **Down** para mudar a configuração do tempo e pressiona então o botão de **Set/Cancel** para activar.
- Você pode combinar a função de Off cronometrista com a função de On cronometrista para ligar e então fechar o ar condicionado no tempo desejado. (Veja a página 23 para instruções.)

Desativar Off cronometrista

1. Pressione o botão de **Set/Cancel** no controle remoto.

Off cronometrista configurado será cancelado e o indicador de Off cronometrista desaparecerá.

A função de Off cronometrista está disponível no modo de Auto/ Refrescar/ Secar/ Ventilar / Aquecer.

Montblanc2_Inv_IB_28608A(2)_P_080109.indd 22 2008-1-9 15:47:20

Emparelha On cronometrista com Off cronometrista

Você pode combinar On cronometrista com Off cronometrista para um uso mais conveniente da função do cronometrista.

1. Ajuste On cronometrista..
Pressione o botão de **On**.
Ajuste o tempo com o botão de **Up** e **Down**.
Pressione o botão de **Set/Cancel** para ativar On cronometrista.

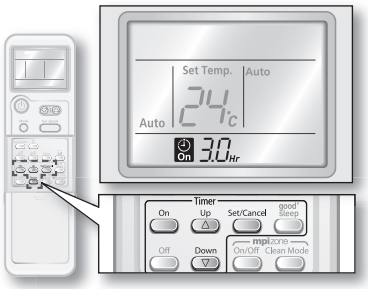

Veja a página 21 para mais detalhes de instruções sobre configuração de On cronometrista.

2. Configura Off cronometrista.
Pressione o botão de **Off**.
Configurar o tempo por o botão de **Up** e **Down**.
Pressione o botão de **Set/Cancel** para ativar Off cronometrista.

Quando você configurar tempo, pode haver duas opções possíveis:

On cronometrista é mais curto do que Off cronometrista

O ar condicionado ligará e então desligará automaticamente. Configuração deve ser feito quando o ar condicionado estiver desligada.

Por exemplo, se On cronometrista for ajustado por 3 horas e Off cronometrista por 5 horas, o ar condicionado desligará automaticamente 3 horas depois que o tempo configurado e opera-se então por 2 horas seguintes antes de desligar automaticamente.

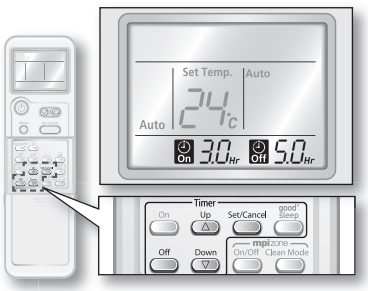

On cronometrista é mais longo do que Off cronometrista

O ar condicionado desligará e então ligará automaticamente. Configuração deve ser feito quando o ar condicionado está se operando.

Por exemplo, se On cronometrista for ajustado por 3 horas e off cronometrista por 1 hora, o ar condicionado desligará automaticamente uma hora depois que o tempo configurado e continuará a ser desligado por 2 horas antes de ligar automaticamente.

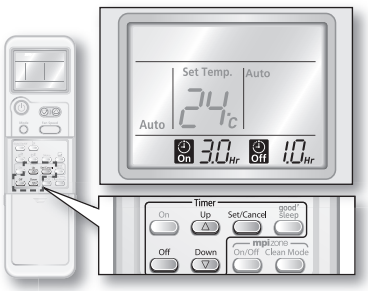

Veja a página 22 para mais detalhes de instruções sobre configuração de Off cronometrista.

Desativar a combinação do cronometrista

1. Pressione o botão de **Set/Cancel** no controle remoto.

Ambos do On e Off cronometrista serão cancelados e os indicadores desaparecerão.

Montblanc2_Inv_IB_28608A(2)_P_080109.indd 23 2008-1-9 15:47:33

usando funções avançadas

AJUSTANDO O CRONOMETRISTA

Modo de good' sleep

O modo do **good' sleep** permite que você ajuste uma temperatura confortável de sono para economizar energia e ter um sono profundo. O modo do **good' sleep** pode ser ajustado quando o ar condicionado está operando.

1. Ajuste o modo da operação.

Pressione o botão de **Mode** no controle remoto até que fresco/calor apareça no visor do controle remoto.

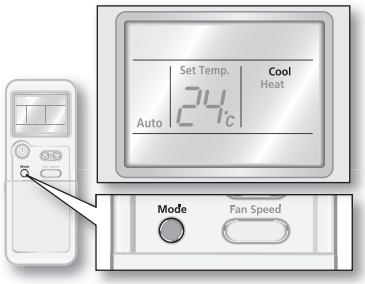

good' sleep está somente disponível no modo de Refrescar/ Aquecer.

2. Pressione o botão do **good' sleep** no controle remoto.

O indicador de **good' sleep** aparece e o indicador de Off cronometrista começam a cintilar no visor do controle remoto.

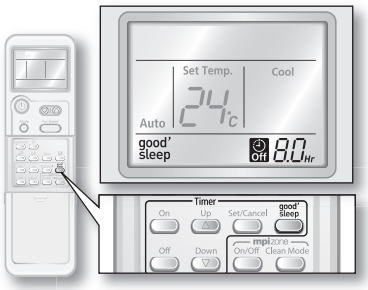

3. Ajuste o comprimento de tempo da operação constante do ar condicionado.

O tempo de defeito do **good' sleep** é ajustado a 8 horas. Pressione o botão de **Up** ou **Down** no controle remoto para mudar a configuração do tempo quando o indicador de Off cronometrista está cintilando.

Você pode ajustar o tempo até 12 horas, em aumento de 30 minutos até primeiras 3 horas e em aumento de hora após primeiras 3 horas.

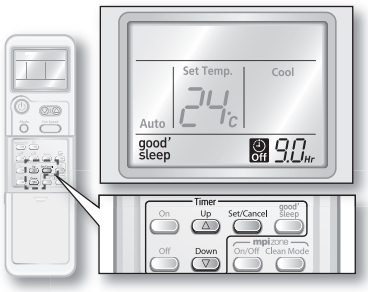

4. Pressione o botão de **Set/Cancel** no controle remoto para activar.

O visor do controle remoto mostrará as horas configurado.
Quando o tempo configurado decorreu, o ar condicionado desligará automaticamente e então o indicador do **good' sleep** desaparece.
Se o modo de **good' sleep** não for ajustada em menos de 10 segundos, o ar condicionado terminará a configuração.

- Temperatura /velocidade de ventilador /Balanço do ar pode ser ajustada após que **good' sleep** ser ajustado no modo do Aquecer.
- A temperatura pode ser ajustada e o ar condicionado ajusta automaticamente a Velocidade do ventilador/Balanço do ar após que **good' sleep** ser ajustado no modo de refrescar.

Montblanc2_Inv_IB_28608A(2)_P_080109.indd 24 2008-1-9 15:47:49

Temperatura muda no modo de good' sleep

Para impedir de refrescamento /aquecimento excessivo durante sono, o modo de **good' sleep** modifica automaticamente a configuração da temperatura de acordo com a configuração do tempo. Temperatura e corrente de ar mudam de acordo com os três passos; adormecer , e despertar do modo de **good' sleep**, e então o ar condicionado desligará automaticamente quando o tempo configurado decorreu.

Três passos de **good' sleep** impede que você tenha a dificuldade de dormir na noite do verão/ inverno.

① **Adormecer** : Ajudar-lho a adormecer por baixar a temperatura.
② **Sono profundo** : Relaxa seu corpo e aumenta sua temperatura levemente.
③ **Acorde do modo de good' sleep** :
Permite que você acorde do ar intermitente confortável e fá-lo a sentir reconfortante.

- Ajuste Off cronometrista no modo de **good' sleep** superior às 5 horas. Você sente o sono perturbado se **good' sleep** for ajustado demasiado curto ou longo porque o defeito está ajustado à 8 horas da operação.
- Se o modo de **good' sleep** for ajustada menos de 4 horas, a operação parará no tempo configurado.
  Se o modo de **good' sleep** for ajustada superior às 5 horas, funcionará como passo de acordar por uma última hora antes de paragem.
- Recomenda que ajuste temperatura entre 25℃~27℃ para refrescar e 21℃~23℃ para aquecer.

Modo de refrescar

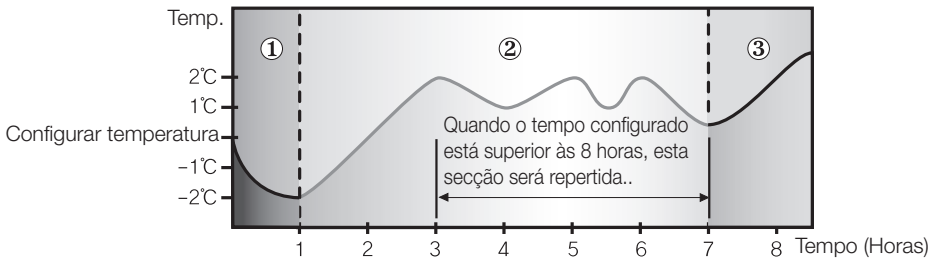

Modo de Aquecer

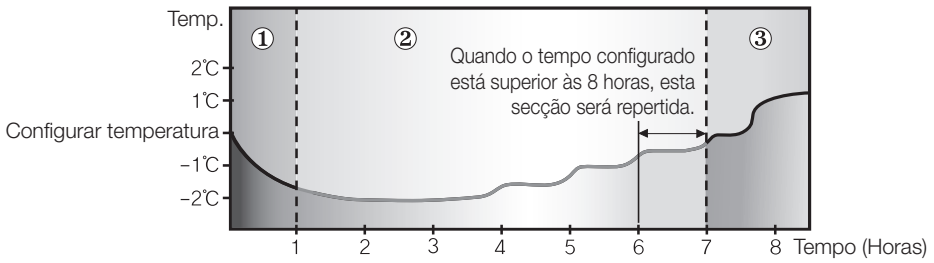

Desativar o modo de good' sleep

1. Pressione o botão de **Set/Cancel** no controle remoto.

O modo de **good' sleep** configurado será cancelado e o indicador de **good' sleep** desaparecerá.

Montblanc2_Inv_IB_28608A(2)_P_080109.indd 25 2008-1-9 15:47:55

usando funções avançadas

USANDO A FUNÇÃO DE **mpi**zone

MPI, Micro Plasma Íon , zona gera o hidrogênio (H) e oxigênio (O_2) para remover as substâncias inquinadas e decompor partículas perniciosos. Fá-lo respirar ar mais melhor como se você como se você estava em torno das cataratas, oceano, rios e montanhas.

1. Pressione o botão de **mpi**zone **On/Off** no controle remoto quando o ar condicionado está desligado. O indicador de **mpi**zone aparecerá no visor do controle remoto.

O ar condicionado gera MPI no auto modo de **mpi**zone.

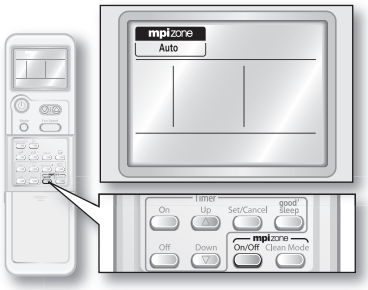

2. Ajuste o tipo da operação.

Cada vez que você pressiona o botão de **Clean Mode** quando o ar condicionado estiver desligada, o tipo da operação mudará em ordem do Auto, Silêncio e Rápido.

Auto : ajuste a velocidade do ventilador automaticamente.

Silêncio : opere em uma velocidade mínima do ventilador quietamente.

Rápido : opere em uma velocidade máxima do ventilador para limpar e purificar o ar eficazmente e rapidamente.

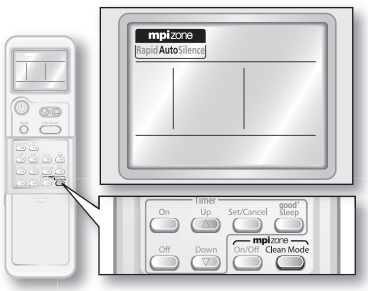

O botão de **Clean Mode** não trabalhará quando o ar condicionado for ligado.

Quando você ativa a função de **mpi**zone quando o ar condicionado for ligado, a função de **mpi**zone ajusta-se automaticamente ao Auto.

Desativar o modo de **mpi**zone

1. Pressione o botão **mpi**zone **On/Off** no controle remoto.

O modo de **mpi**zone será cancelado.

Montblanc2_Inv_IB_28608A(2)_P_080109.indd 26 2008-1-9 15:48:01

USANDO A FUNÇÃO DE ECONOMIZAR ENERGIA

Esta função ajustará o limite da alcance de temperatura para ajudar-lhe a economizar energia quando o ar condicionado está se operando no modo de Refrescar.

1. Pressione o botão de **Energy saving** no controle remoto quando o ar condicionado está se operando no modo de refrescar.

   O indicador de economizar energia e o indicador de balanço do ar aparecem automaticamente no visor do controle remoto. As lâminas do fluxo de ar movem para cima e baixo.

   Se a temperatura atual foi configurada inferior a 26˚C, levantará automaticamente a 26˚C.

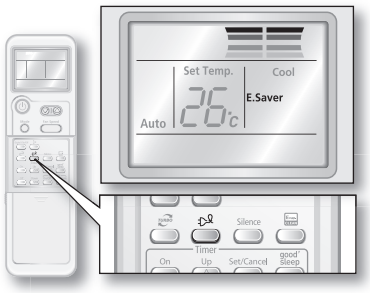

- A função de economizar energia está somente disponível no modo de Refrescar.
- Quando a função economizar energia é ativada, alcance de temperatura será limitado a 26˚C~30˚C.
- Se a temperatura desejada for inferior a 26˚C , desligue a função economizar energia por pressionar o botão de **Energy saving** outra vez.
- Temperatura/Velocidade da ventilador pode também ser ajustada. (Veja passo 3~4 na página 15 para instruções.)
- O fluxo de ar pode ser ajustado manualmente. (Veja a página 19 para instruções.)

Desativar a função de economizar energia

1. Pressione o botão de **Energy saving** no controle remoto.

   A função de economizar energia configurada será cancelada e o indicador de economizar energia desaparecerá no visor do controle remoto.

PORTUGUÊS

Montblanc2_Inv_IB_28608A(2)_P_080109.indd 27 2008-1-9 15:48:10

usando funções avançadas

USANDO A FUNÇÃO DE SILÊNCIO

Esta função ajudar-lhe-á operar silenciosamente seu ar condicionado ao operar-se no modo de refrescar/ aquecer.

1. Pressione o botão de **Silence** no controle remoto quando o ar condicionado está se operando no modo de Refrescar/ Aquecer.

O indicador do silêncio aparece no visor do controle remoto.
O ar condicionado operar-se-á mais silenciosamente.

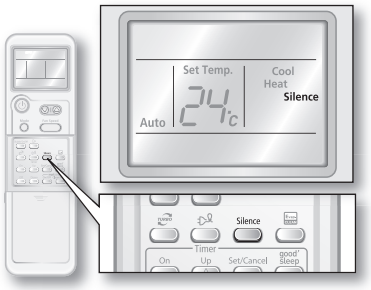

- A função de silêncio está somente disponível no modo de Refrescar/Aquecer.
- Quando a função de silêncio é ativada, pressionar o botão de **Mode** para cancelar automaticamente a função.
- Quando a função de Silêncio é ativada, a temperatura pode ser ajustada e a velocidade do ventilador ajustar-se-á automaticamente a Auto.

Desativar a função de silêncio

1. Pressione o botão de **Silence** no controle remoto.

A função de silêncio configurada será cancelada e o indicador de Silêncio desaparecerá no visor do controle remoto.

USANDO A FUNÇÃO DE LIMPEZA POR EVAPORADOR

A função de limpeza por evaporador impedirá do molde crescente eliminando a umidade dentro da unidade interior. Sua unidade interior evapora a umidade dentro da unidade. Ative esta função para fornecê-lo com o ar mais limpo e mais saudável.

1. Pressione o botão de **Evap. CLEAN** Evap. CLEAN .

- ▶ Quando o ar condicionado é desligado,
  O indicador Evap. CLEAN no visor da unidade interior aparece e a função da auto limpeza funciona.
- ▶ uando o ar condicionado é girado sobre,
  O indicador Evap. CLEAN no visor da unidade interior aparece e a função da auto limpeza funciona após ter parado a operação do ar condicionado.

O tempo da limpeza do evaporador pode variar, dependendo do modo previamente usada.

Modo de Auto(Refrescar), Refrescar, Secar: aproximadamente 30 minutos.
Modo de Auto (Aquecer), Aquecer, Ventilar: aproximadamente 15 minutos.

Quando o ar condicionado é ligado, a função de Auto limpeza funciona após a operação do ar condicionado para.

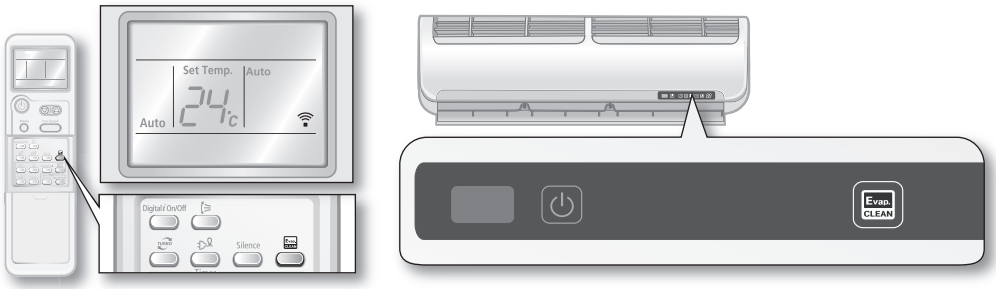

Montblanc2_Inv_IB_28608A(2)_P_080109.indd 28 2008-1-9 15:48:20

limpando e mantendo o ar condicionado

LIMPANDO O EXTERIOR

1. Limpe levemente a superficie da unidade com um pano molhado ou seco.

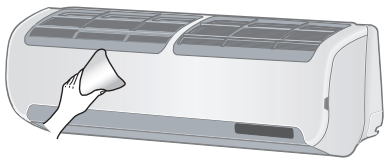

CUIDADO Não use Benzeno, Diluente ou Clorox™ que podem danificar a superfície de limpador de ar e podem causar risco do incêndio.

LIMPANDO O FILTRO

Ao limpar o filtro, Verifica desconectar o poder da unidade. Nenhuma ferramenta especial é precisado para limpá-lo.

Filtro de ar

O filtro de ar captura partículas grandes do ar. O filtro é limpado com um aspirador ou lavagem manual.

1. Agarre o cabo e eleve-o levemente. Então, puxe o filtro de ar para você e deslize-o para baixo.

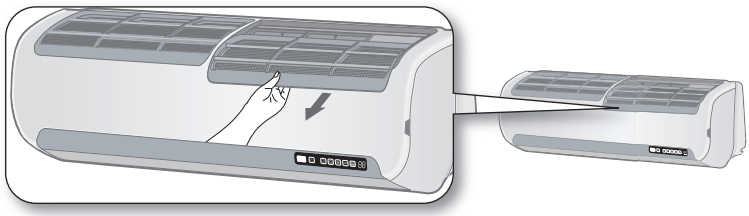

2. Limpe o filtro de ar com um aspirador ou uma escova macia. Se a poeira for demasiado pesada, então enxágüe-a com água correnda e seque-a na área ventilada.

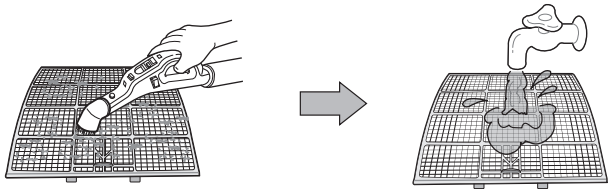

- Para as mais melhores efeitos, repita cada duas semanas.
- Se o filtro de ar secar na área confinada (ou húmida), os odores podem gerar. Se ocorrer, re-limpa e seca-o na área bem-ventilada.

3. Introduza o filtro de ar em sua posição original.

PORTUGUÊS

Montblanc2_Inv_IB_28608A(2)_P_080109.indd 29 2008-1-9 15:48:27

limpando e mantendo o ar condicionado

LIMPANDO O FILTRO

Filtro do DNA

Usando a estrutura de DNA, o filtro de DNA é uma tecnologia nova que seletivamente abriga agentes tóxicos somente. Isto permite uma gerência mais inteligente de ar.

1. Remova o painel dianteiro.

Agarre o lado sulcado do painel frontal com força e puxe o lado de base do painel para cima e deslize-o para baixo para remover o painel frontal.

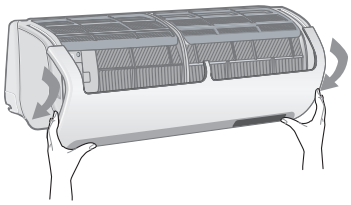

2. Deslize o filtro de DNA para fora para removê-lo do entalhe.

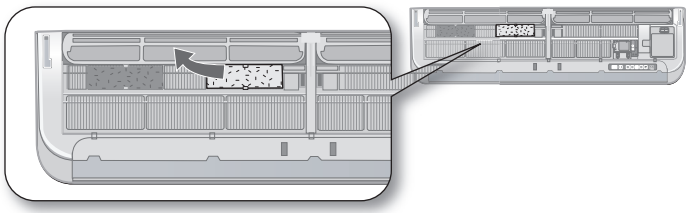

O filtro do DNA pode ser colocado em todos os 4 entalhes abaixo do filtro de ar.

3. Limpe o filtro de DNA com um aspirador ou uma escova macia.

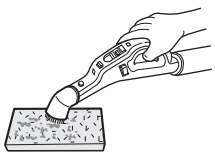

4. Instale o filtro do DNA em posição original.

5. Reate o painel dianteiro.

Insira os ganchos localizados no meio do painel no guia corrente, e deslize-o para cima. Puxe na base e no meio do painel.

Limpe o filtro do DNA cada 3 meses. O termo da limpeza pode diferir de acordo com uso e circunstâncias ambientais.

A vida de serviço do filtro de DNA é 3 anos.

Montblanc2_Inv_IB_28608A(2)_P_080109.indd 30 2008-1-9 15:48:31

SUBSTITUINDO O FILTRO

O filtro da recolocação pode ser comprado da loja de varejo ou ser ordenado do negociante onde você comprou a unidade. Se você não puder encontrar um, chame por favor um centro de contato.

FILTRO DE DESODORIZAÇÃO

O filtro de desodorização absorve eficientemente o fumo do cigarro,odors de animal de estimação e outros cheiros desagradáveis.
A limpeza do filtro de desodorização é simples, apenas remove o filtro velho e instala um novo.

1. Remova o painel dianteiro.

Agarre o lado sulcado do painel frontal com força e puxe o lado de base do painel para cima e deslize-o para baixo para remover o painel frontal.

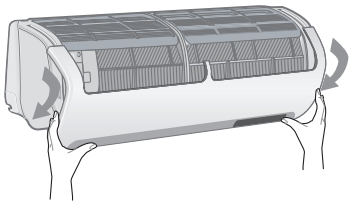

2. Deslize o filtro de desodorização para fora para removê-lo do entalhe.

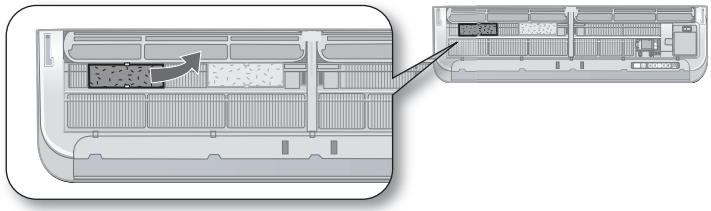

O filtro de desodorização pode ser colocado em todos os 4 entalhes abaixo do filtro de ar.

4. Instale o filtro de desodorização novo em posição original.

5. Reate o painel dianteiro.

Insira os ganchos localizados no meio do painel no guia corrente, e deslize-o para cima. Puxe na base e no meio do painel.

- O sincronismo da recolocação do filtro de desodorização difere de acordo com uso e circunstâncias ambientais.
- Mesmo se os filtros de desodorização e de DNA forem instalados em uma posição invertida, não afetará seu sistema da filtração.

MANTENDO SEU AR CONDICIONADO

Se o ar condicionado não for usado por um período de tempo prolongado, seque o ar condicionado para mantê-lo sua mais melhor operação.

1. Seque o ar condicionado completamente por operar-se no modo de ventilar por 3 a 4 horas e desconecte o plugue de poder. Pode haver os danos internos se a umidade for deixada em seus componentes.

2. Antes de usar o ar condicionado outra vez, seque os componentes internos do ar condicionado outra vez por funcionar no modo de ventilar por 3 a 4 horas. Isto ajuda a remover os odores gerados da umidade.

Montblanc2_Inv_IB_28608A(2)_P_080109.indd 31 2008-1-9 15:48:34

apêndice

SOLUÇÃO DA PROBLEMA

Consulte à seguinte tabela se o ar condicionado se operar anormalmente. Isto pode economizar tempo e despesas desnecessárias.

PROBLEMA	SOLUÇÃO
O ar condicionado não se opera imediatamente depois que foi reiniciado.	• Por causa do mecanismo de protecção, o dispositivo não começa a operar-se imediatamente para abster a unidade de sobrecarregar. O ar condicionado começará dentro de 3 minutos.
O ar condicionado não trabalha.	• Verifica que o plugue de poder esteja conectado corretamente. Introduza o plugue de poder na tomada de parede corretamente. • Verifique se o disjuntor for desligado. • Examina se há uma falta de poder. • Examina seu fusível. Verifica que não está fundido para fora.
A temperatura não muda.	• Verifique se você selecionar o modo do ventilador. Pressione o botão de **Mode** no controle remoto para selecionar uma outro modo.
O ar fresco (morno) não sai do ar condicionado.	• Examina se a temperatura configurada for mais alta (mais baixo) do que a temperatura atual. Pressione o botão de **Temperature** no controle remoto para mudar a temperatura configurada. Pressione o botão de **Temperature** ▼ ou ▲ para diminuir ou aumentar a temperatura. • Examina se o filtro de ar for obstruído pela sujeira. Limpe o filtro de ar cada duas semanas. • Examina se o ar condicionado for abrido. Se assim, espere 3 minutos.
A velocidade do ventilador não muda.	• Examina se você seleccionou o modo de Auto ou Secar. O ar condicionado ajusta automaticamente a velocidade do ventilador a Auto no modo de Auto/Secar.
A função do cronometrista não se ajusta.	• Examina se você pressiona o botão de **Set/Cancel** no controle remoto depois que você ajustou tempo.
Odores permea no quarto durante a operação.	• Examina se o dispositivo estiver funcionando em uma área cheio de fumo ou se houver um odor que entra da parte externa. Opere o ar condicionado no modo de Ventilar ou abra as janelas para ventilar o quarto.
O ar condicionado faz um som do borbulhar.	• Um som do borbulhar pode ser ouvido quando o refrigerante está circulando através do compressor. opera o ar condicionado em um modo selecionada.
A água está gotejando das lâminas do fluxo de ar.	• Examina se o ar condicionado estiver operando-se no modo de Refrescar por um período de tempo prolongado com as lâminas do fluxo de ar apontadas para baixo. A condensação pode gerar devido à diferença na temperatura.
O controle remoto não está trabalhando.	• Examina se suas baterias forem esgotadas. • Examina que as baterias estão instaladas corretamente. • Verifica que nada está obstruindo seu sensor do controle remoto. • Verifica que haja instrumentos de iluminação perto do condicionador de ar. A luz forte que vem dos bulbos fluorescentes ou os sinais de néon pode interromper as ondas elétricas.

PROBLEMA	EXAMIA O MODO ERRADO (MOSTADO)	GERÊNCIA
O sinal anormal é indicado	Algum sinal é indicado na janela LEI como E101, E121, E122, E154, E162, E185, E102 , Todos cintilam, E221, E237, E251, E415, E458, E451, E462, E469, E465, E457, E468, E469, E471, E472, E554, E555	Este produto tem algo errado; chame por favor o centro o mais próximo do contato.

Montblanc2_Inv_IB_28608A(2)_P_080109.indd 32 2008-1-9 15:48:36

ALCANCES DA OPERAÇÃO

A tabela abaixo indica as alcances da temperatura e da umidade do ar condicionado podem ser operadas . Consulte à tabela para o uso eficiente.

MODO	CONDIÇÃO OPERACIONAL	SE EM MAU ESTADO
REFRESCAR	Temperatura interior : 16°C~32°C	- Um dispositivo de segurança parará continuamente funcionamento do sistema; - A condensação pode ocorrer na unidade interior com risco de despejar água ou de cair no andar;
	Humidade interior : inferior 80%	
	Temperatura exterior: -10°C~43°C	
AQUECER	Temperatura interior : inferior 27°C	- Um dispositivo de segurança parará continuamente o funcionamento do sistema;
	Temperatura exterior -15°C~24°C	
SECAR	Temperatura interior; 16°C~32°C	- Um dispositivo de segurança parará continuamente o funcionamento do sistema; - A condensação pode ocorrer na unidade interior com risco de despejar água ou de cair no andar;
	Humidade interior :inferior 80%	
	Tempetura exterior : -10°C~43°C	
FONTE DE ENERGIA	Monofásica voltagem nominal limite mínimo e máximo	220V-240V~50Hz 198V máx - 264V mín

Qualquer danos ocorre devido ao uso impróprio, a despesa de reparo não sera coberta na garantia do produto.

Se o sistema trabalha continuamente em mau estado, seus funcionamento e confiabilidade estarão comprometidos

Montblanc2_Inv_IB_28608A(2)_P_080109.indd 33 2008-1-9 15:48:36